

KARTA PRODUKTU NR: BETF-355.a / PL
wydanie 3/2020

WSPORNIKI TARASOWE

OPIS

WSPORNIKI TARASOWE są stosowane do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu, gresu i kamienia na tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

SKŁAD

Wzbogacone kopolimery polipropylenu

ZASTOSOWANIE

WSPORNIKI TARASOWE przeznaczone są do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu, gresu i kamienia na zewnętrznych tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego, w budynkach jedno – i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Wsporniki regulowane pozwalają na dokładne dopasowanie wysokości podtrzymywanych płytek. Wysokość reguluje się ręcznie lub za pomocą specjalnego klucza.



SOPREMA.PL

ASORTYMENT

WSPORNIKI REGULOWANE:



WSPORNIK REGULOWANY 8 - 20 mm



WSPORNIK REGULOWANY 25 - 40 mm



WSPORNIK REGULOWANY 40 - 60 mm



WSPORNIK REGULOWANY 60 - 90 mm



WSPORNIK REGULOWANY 90 - 150 mm



WSPORNIK REGULOWANY 150 - 260 mm



SOPREMA.PL

WSPORNIKI NIEREGULOWANE:



WSPORNIK NIEREGULOWANY 8 mm



WSPORNIK NIEREGULOWANY 35 mm

ZAKRES WYSOKOŚCI WSPORNIKÓW:

	Wsporniki tarasowe	
	Wsporniki nieregulowane	Wsporniki regulowane
Wysokość wspornika H	8 mm 35 mm	8 – 20 mm 25 – 40 mm 40 – 60 mm 60 – 90 mm 90 – 150 mm 150 – 260 mm



AKCESORIA DO WSPORNIKÓW

ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY:



Wysokość elementu 110 mm

NAKŁADKA DO MOCOWANIA LEGARÓW:



CHARAKTERYSTYKA WSPORNIKÓW I AKCESORIÓW DO WSPORNIKÓW

WSPORNIKI REGULOWANE: składają się z główki (oparcia dla płyty) zintegrowanej z gwintem i nakrętką o średnicy 12 cm i powierzchni 113 cm² oraz stopki o średnicy 20 cm (powierzchni podparcia na podłożu) i powierzchni 314 cm². Na główce znajdują się 4 pionowe żeberka dystansowe rozstawione co 90° o grubości 3 mm. Żeberka dystansowe służą do uzyskania regularnych szczelin pomiędzy układanymi płytami tarasowymi. Wsporniki regulowane o wysokości 8-20 mm posiadają klin o wysokości 5 mm, który jest dołączony do zestawu i



SOPREMA.PL

umożliwia regulację w zakresie wysokości 15-20 mm. Wspornik występuje w 2 wersjach: z nakładką dostosowaną do układania płyt tarasowych oraz z nakładką przeznaczoną do mocowania legarów.



Wsporniki regulowane o wysokości minimum 25 mm posiadają ponumerowane wypustki, które umożliwiają niwelację nierówności od 1 do 4 mm. Odpowiednią wypustkę należy wytłamać i umieścić na główce.

Wsporniki regulowane o wysokości minimum 25 mm posiadają ponumerowane wypustki, które umożliwiają niwelację nierówności od 1 do 4 mm. Odpowiednią wypustkę należy wytłamać i umieścić na główce.



WSPORNIKI NIEREGULOWANE: średnica główki (oparcia dla płyty) 12 cm i powierzchni 113 cm² oraz średnica stopki 20 cm (powierzchni podparcia na podłożu) i powierzchni 314 cm². Na główce znajdują się 4 pionowe żeberka dystansowe o grubości 3 mm rozstawione co 90°. Żeberka dystansowe służą do uzyskania regularnych szczelin pomiędzy układanymi płytami tarasowymi.


ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY: o wysokości 110 mm służy do zwiększenia wysokości wspornika regulowanego 150/260 mm do nawet 700 mm, poprzez umieszczenie jednego lub więcej elementów pomiędzy stopką, a główką z zintegrowanym gwintem i nakrętką.



NAKŁADKA DO MOCOWANIA LEGARÓW: jest przeznaczona do stosowania wraz z wspornikami SOPREMA. Dolna część nakładki posiada 4 otwory na pionowe żeberka/listewki dystansowe.

MONTAŻ

WSPORNIKI TARASOWE układa się na równym i stabilnym podłożu takim jak: beton, termoizolacja np. XPS, hydroizolacja z pap (wówczas należy zastosować dodatkowy wycinek z papy nawierzchniowej pod wspornikiem), itp. Na wspornikach układa się płyty dopasowując je do miejsca wyznaczonego na główce przez żeberka/listewki dystansowe. Średnie zużycie to: 7 wsporników/m² dla płyt tarasowych 40 x 40 cm, 5 wsporników/m² dla płyt tarasowych 50x50 cm. W sytuacji gdy płyty trzeba ułożyć w narożniku lub wzdłuż krawędzi należy obciąć wszystkie lub dwa przeciwległe żeberka dystansowe, jak na poniższej rycinie.

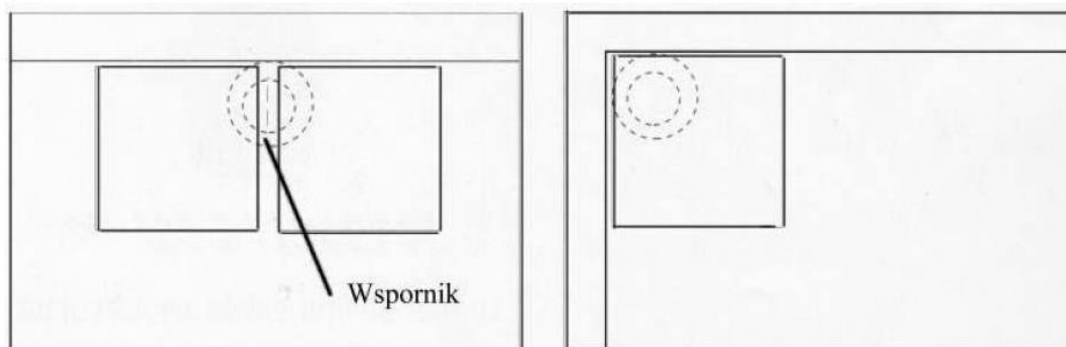

NAKŁADKĘ DO MOCOWANIA LEGARÓW umieszcza się na główce wspornika, tak by żeberka dystansowe znalazły się w otworach do nich przeznaczonych w nakładce. Nakładka jest przystosowana do legarów o grubości nie większej niż 45 mm. Wsporniki z nakładką do mocowania legarów powinny być rozstawione w odległości nie większej niż 60 cm we wszystkich kierunkach. Mocowanie legarów do nakładek odbywa się za pomocą 3 śrub ze stali nierdzewnej umieszczonych w otworach w stelażu.

PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE

WSPORNIKI NIEREGULOWANE:

WSPORNIK NIEREGULOWANY 8 mm

100 szt.

WSPORNIK NIEREGULOWANY 35 mm

60 szt.



SOPREMA.PL

Soprema Polska Sp. z o.o., Stefana Batorego 7, Pass, 05-870, Błonie, Tel.: +48 22 436 93 00, E-mail: biuro@soprema.pl, www.soprema.pl,

NIP: 778-11-19-419, REGON: 630703900, KRS: 0000163897, BDO: 000110615, Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN

WSPORNIKI REGULOWANE:

WSPORNIK REGULOWANY 8-25 mm	100 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 25-40 mm	88 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 40-67 mm	120 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 60-90 mm	60 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 90-150 mm	60 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 150-260 mm	48 szt./karton

ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY:

25 szt./paczka

NAKŁADKA DO MOCOWANIA LEGARÓW:

120 szt./paczka

Kartony należy przechowywać w suchym miejscu.

UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Produkt w świetle przepisów art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) nie jest wyrobem budowlanym, w związku tym nie jest wymagana deklaracja zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych.

