

KARTA PRODUKTU NR: **WPBFR0172**

Wydanie **WPBFR0172.01.2026.PL**

anuluje i zastępuje wydanie nr BETF-355.a / PL wydanie 2/2018

WSPORNIKI TARASOWE

OPIS

WSPORNIKI TARASOWE są stosowane do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu, gresu i kamienia na tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

SKŁAD

Wzbogacone kopolimery polipropylenu

ZASTOSOWANIE

WSPORNIKI TARASOWE przeznaczone są do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu, gresu i kamienia na zewnętrznych tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego, w budynkach jedno – i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Wsporniki regulowane pozwalają na dokładne dopasowanie wysokości podtrzymywanych płytek. Wysokość reguluje się ręcznie lub za pomocą specjalnego klucza.



SOPREMA.PL

ASORTYMENT

WSPORNIKI REGULOWANE



WSPORNIK REGULOWANY 8 - 20 mm



WSPORNIK REGULOWANY 25 - 40 mm



WSPORNIK REGULOWANY 40 - 60 mm



WSPORNIK REGULOWANY 60 - 90 mm



WSPORNIK REGULOWANY 90 - 150 mm



WSPORNIK REGULOWANY 150 - 260 mm



SOPREMA.PL

WSPORNIKI NIEREGULOWANE:


WSPORNIK NIEREGULOWANY 8 mm



WSPORNIK NIEREGULOWANY 35 mm

ZAKRES WYSOKOŚCI WSPORNIKÓW:

	Wsporniki tarasowe	
	Wsporniki nieregulowane	Wsporniki regulowane
Wysokość wspornika H	8 mm	8 – 20 mm
	35 mm	25 – 40 mm
		40 – 60 mm
		60 – 90 mm
		90 – 150 mm
		150 – 260 mm



AKCESORIA DO WSPORNIKÓW

ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY:



Wysokość elementu 110 mm, wysokość elementu który jest posadowiony w miejscu wspornika wynosi 50 mm.




Dostępne wysokości
wsporników od 8 – 700 mm

Dostępne wysokości wsporników od 8 – 700 mm



SOPREMA.PL

NAKŁADKA DO MOCOWANIA LEGARÓW:

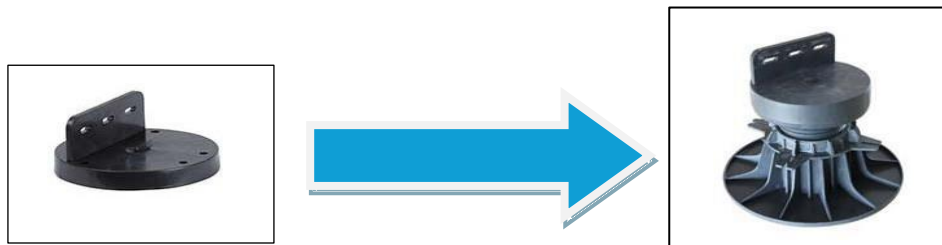


PPODKŁADKA AMORTYZUJĄCA



CHARAKTERYSTYKA WSPORNIKÓW I AKCESORIÓW DO WSPORNIKÓW

WSPORNIKI REGULOWANE: składają się z główki (oparcia dla płyty) zintegrowanej z gwintem i nakrętką o średnicy 12 cm i powierzchni 113 cm² oraz stopki o średnicy 20 cm (powierzchni podparcia na podłożu) i powierzchni postawy 314 cm². Na główce znajdują się 4 pionowe dystanse ułożone krzyżowo o grubości 3 mm. Elementy dystansu służą do uzyskania regularnych szczelin pomiędzy układanymi płytami tarasowymi.

Wsporniki regulowane o wysokości 8-20 mm posiadają klin o wysokości 5 mm, który jest dołączony do zestawu i umożliwia regulację w zakresie wysokości 15-20 mm.

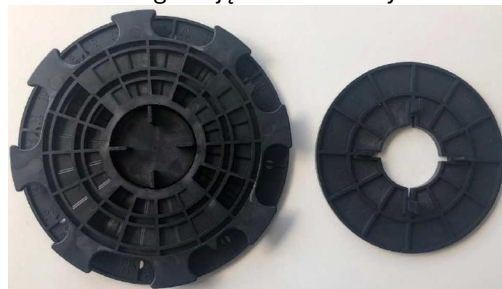

← Pierścień dający dodatkową możliwość regulacji



SOPREMA.PL

Wsporniki regulowany o wysokości 8-20 mm występuje w 2 wersjach: z nakładką dostosowaną do układania płyt tarasowych oraz z nakładką przeznaczoną do mocowania legarów.



KLIK !

**Obróć i
oderwij**

Wskazówka dotycząca wsporników regulowanych

Pierścień wsporników regulowanych posiada 4 elementy które można odciąć służące do precyzyjnego wyregulowania płytki tarasowej od 1 – 4 mm. Odpowiedni element należy wyłamać i umieścić na główce w miejsce styku płytki tarasowej ze wspornikiem.



WSPORNIKI NIEREGULOWANE: średnica główki (oparcia dla płyty) 12 cm i powierzchni 113 cm² oraz stopki o średnicy 20 cm (powierzchni podparcia na podłożu) i powierzchni postawy 314 cm². Na główce znajdują się 4



SOPREMA.PL

pionowe dystanse ułożone krzyżowo o grubości 3 mm. Elementy dystansu służą do uzyskania regularnych szczelin pomiędzy układanymi płytami tarasowymi.




ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY: o wysokości 110 mm służy do zwiększenia wysokości wspornika regulowanego 150/260 mm do nawet 700 mm, poprzez umieszczenie jednego lub więcej elementów pomiędzy stopką, a główką z zintegrowanym gwintem i nakrętką.



NAKŁADKA DO MOCOWANIA LEGARÓW: jest przeznaczona do stosowania wraz z wspornikami SOPREMA. Dolna część nakładki posiada 4 otwory na pionowe żeberka/listewki dystansowe.

MONTAŻ

WSPORNIKI TARASOWE układa się na równym i stabilnym podłożu takim jak: beton, termoizolacja np. XPS, hydroizolacja z pap (wówczas należy zastosować dodatkowy wycinek z papy nawierzchniowej pod wspornikiem), itp. Na wspornikach układa się płyty dosuwając je do miejsca wyznaczonego na główce wyznaczonego przez pionowe elementy dystansowe. Średnie zużycie to: 7 wsporników/m² dla płyt tarasowych 40 x 40 cm, 5 wsporników/m² dla płyt tarasowych 50x50 cm. W sytuacji gdy płyty trzeba ułożyć w narożniku lub wzdłuż krawędzi należy obciąć wszystkie lub dwa przeciwległe żeberka dystansowe, jak na poniższym rysunku (rysunek 1).

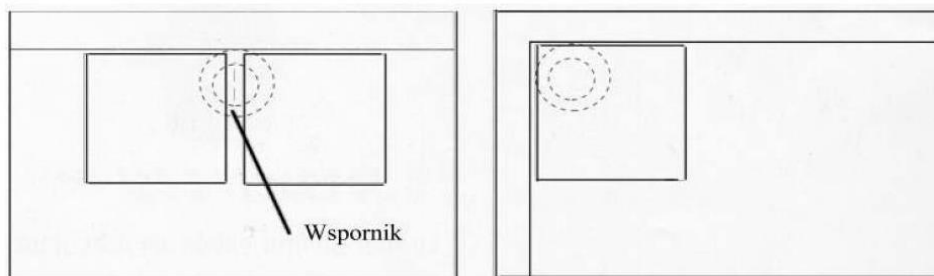

Rysunek 1.

Zakres użytkowania wsporników -30 °C to +60 °C.



NAKŁADKĘ DO MOCOWANIA LEGARÓW umieszcza się na głowce wspornika, tak by elementy dystansowe znalazły się w miejscach otworów do nich przeznaczonych w nakładce.

Zalecenia:

- Nakładka jest przystosowana do legarów o grubości nie większej niż 45 mm.
- Wsporniki z nakładką do mocowania legarów powinny być rozstawione w odległości nie większej niż 60 cm we wszystkich kierunkach.
- Mocowanie legarów do nakładek odbywa się za pomocą 3 śrub ze stali nierdzewnej umieszczonych w otworach w stelażu.

PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE

WSPORNIKI NIEREGULOWANE:

WSPORNIK NIEREGULOWANY 8 mm	100 szt./karton
WSPORNIK NIEREGULOWANY 35 mm	60 szt./karton

WSPORNIKI REGULOWANE:

WSPORNIK REGULOWANY 8-20 mm	100 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 25-40 mm	88 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 40-60 mm	120 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 60-90 mm	60 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 90-150 mm	60 szt./karton
WSPORNIK REGULOWANY 150-260 mm	48 szt./karton

ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY:

25 szt./karton

NAKŁADKA DO MOCOWANIA LEGARÓW:

120 szt./karton

Kartony należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, chronić przed opadami deszczu i zawilgoceniem opakowania.





UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Produkt w świetle przepisów art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) nie jest wyrobem budowlanym, w związku tym nie jest wymagana deklaracja zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych.



SOPREMA.PL