



KARTA PRODUKTU NR: MISFR182

wydanie pierwsze nr. MISFR182.a.PL 01/2019

DRAINI TPO

DRAINI TPO jest grawitacyjnym wpustem dachowym do odprowadzania wody. Kołnierz przyłączeniowy jest wykonany z membrany TPO, a rura jest wykonana z aluminium. Oba elementy są trwale i szczelnie zespolone.

ZASTOSOWANIE

DRAINI TPO jest przeznaczony do odprowadzania wody z dachów, balkonów, tarasów i innych powierzchni płaskich. DRAINI TPO może być montowany jako wpust pionowy oraz jako przepust boczny.

Jest w pełni kompatybilny z membranami TPO produkcji SOPREMA.


BUDOWA

	DRAINI TPO
kołnierz	membrana TPO
osnowa	włóknina szklana
grubość	1,5 mm ± 5%
rura spustowa	aluminium

DRAINI TPO

średnica (mm) A	wymiary kołnierza (mm)	długość rury (mm) C
63 ¹	320 x 320	600
85	390 x 390	
95	390 x 390	
120	480 x 480	
145	480 x 480	
155	480 x 480	
195	480 x 480	

¹ średnica przeznaczona głównie do rozwiązań balkonów oraz loggia

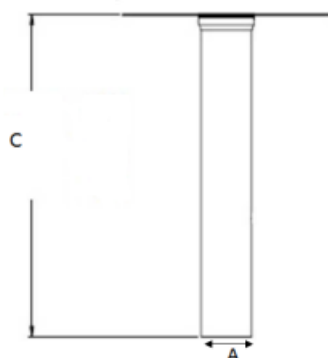

MAGAZYNOWANIE

Wpusty przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, na płaskim podłożu, odseparowane od podłoża (beton, ziemia, itp). Chronić przed wodą i wilgocią oraz dużymi zmianami temperatury. Aluminiowe elementy wystawione na działanie wody / wilgoci mogą pokryć się warstwą tlenku, który nie ma wpływu na właściwości i funkcjonowanie.

MONTAŻ

DRAINI TPO w systemach mocowanych mechanicznie i w systemach balastowych (połączenie z membraną dachową bez geowłókniny od spodu). DRAINI TPO należy osadzić w rurze spustowej, a kołnierz przyłączeniowy zamocować mechanicznie 4 łącznikami mechanicznymi po jednym w każdym narożniku. Następnie ułożyć membranę zakrywając łączniki mechaniczne i zgrzać ze sobą oba elementy membranę dachową i kołnierz wpustu. Minimalna szerokość zgrzewu wynosi 3 cm. Montaż można wykonać w odwrotnej kolejności: najpierw zamocować mechanicznie membranę dachową wokół rury spustowej a następnie osadzić wpust. Zgrzać ze sobą oba elementy.

DRAINI TPO w systemach klejonych (połączenie z membraną dachową z geowłókniną od spodu). Po przyklejeniu membrany dachowej do podłoża osadzić wpust w otworze. DRAINI TPO należy osadzić w rurze spustowej, a kołnierz przyłączeniowy zamocować mechanicznie 4 łącznikami mechanicznymi po jednym w każdym narożniku. Następnie ułożyć membranę zakrywając łączniki mechaniczne i zgrzać ze sobą oba elementy membranę dachową i kołnierz wpustu. Następnie zgrzać ze sobą oba elementy membranę dachową i kołnierz wpustu. Minimalna szerokość zgrzewu wynosi 3 cm.

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.