

Dotyczy: wywinięcie kątowe pap w systemie SOPREMA

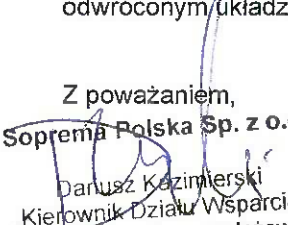
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż firma Soprema nie zaleca stosowania klinów narożnikowych, gdyż nie poprawia on właściwości hydroizolacyjnych pokrycia a najczęściej jest powodem nieszczelności spowodowanych uszkodzeniami papy ułożonej na klinie styropianowym lub z wełny mineralnej - przez co znacznie ułatwiona staje się penetracja wilgoci pod warstwą hydroizolacji.

Wywinięcia narożnikowe należy wykonać z papy podkładowej i osnowie poliestrowej lub kompozytu poliestrowo-szklanego. Stosowanie tego rodzaju pap jako winięcia narożnikowego jest najpewniejszym wykonaniem elementu narożnikowego, ponieważ posiadają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elastyczność. Obróbka kątowa na podwójny zakład poziomy:

Papę podkładową na połaci układamy i przygrzewamy do krawędzi wywinięcia pionowego, następnie papę podkładową z wywinięcia pionowego układamy i zgrzewamy na wywinięciu pionowym oraz na połaci z (zakład poziomy) 12-15 cm. Z papą nawierzchniową postępujemy tak jak z podkładową, przy czym zakład poziomy na połaci z wywinięcia pionowego musi być większy o minimum 5 cm od zakładu poziomego papy podkładowej.

Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich gam produktowych firmy SOPREMA: SOPRALENE, MAMUT i RESISTO we wszystkich typach budynków i budowli dla dachów o tradycyjnym układzie warstw oraz odwróconym układzie warstw. Rozwiązanie to jest objęte gwarancją systemową SOPREMA.

Z poważaniem,
Soprema Polska Sp. z o.o.

Dariusz Kozimierski
Kierownik Działu Wsparcia
Technicznego i Posprzedażowego